

Istruzioni del nastro - cerniere e staffe autoadesive


MONTAGGIO

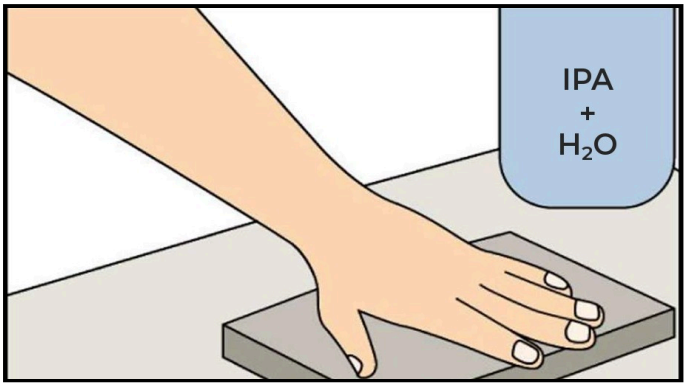


Passo A - Pulire
Le superfici da incollare devono essere pulite, asciutte e prive di polvere, grasso e contaminanti. Pulire con una miscela 50:50 di alcol isopropilico (IPA) e acqua e lasciare asciugare. Solo sulla superficie di incollaggio - non sul prodotto in acrilico.

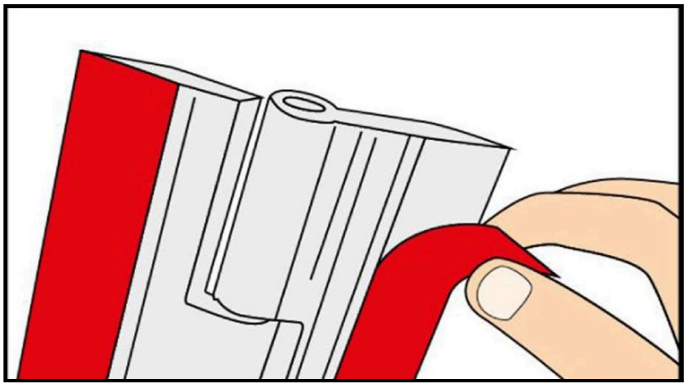

Passo B - Staccare
Staccare una piccola parte della pellicola protettiva. Posizionare il pezzo, quindi rimuovere il resto della pellicola premendo.

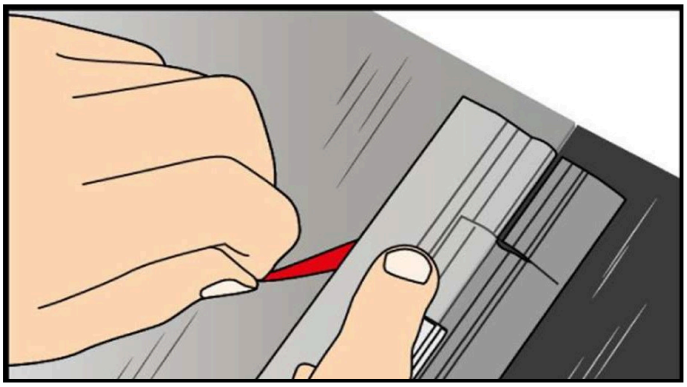

Passo C - Premere
Esercitare una pressione decisa e uniforme su tutto il nastro mentre si rimuove la pellicola. Spingere le bolle d'aria verso il bordo.

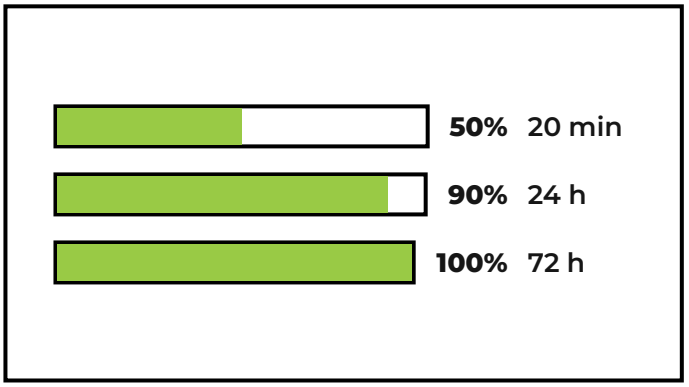

Passo D - Attendere
L'adesione aumenta nel tempo: circa 50% dopo 20 minuti, 90% dopo 24 ore e 100% dopo 72 ore. Non caricare il pezzo prima della piena adesione.

BUONO A SAPERSI

- Risultati migliori tra 15 °C e 38 °C. Non applicare su superfici fredde o umide.
- Il nastro aderisce meglio su superfici lisce e dure (vetro, acrilico, metallo, legno verniciato o sigillato). Potrebbe non tenere su superfici ruvide, porose, polverose o plastiche a bassa energia (es. PE, PP, rivestimenti siliconici).
- Verificare personalmente il carico e la superficie prima di affidarsi all'incollaggio. Non fissare solo con nastro oggetti pesanti, sopra la testa o critici per la sicurezza.
- Rimozione: far passare un filo sottile o una spatola di plastica dietro il pezzo; scaldare leggermente il nastro per ammorbidirlo. Pulire i residui con IPA.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Schede materiale, schede prodotto, disegni tecnici e istruzioni sono disponibili su ogni pagina prodotto di www.caterpillar-red.com.
Domande o segnalazioni di sicurezza: info@caterpillar-red.com o il modulo di contatto su www.caterpillar-red.com.

Fornito come componente che l'utente sceglie e installa. È responsabilità dell'utente verificare che il prodotto sia adatto all'applicazione prevista.